NPG®

MINI DTR 201 AP

Receptor de Televisión Digital Terrestre

MANUAL DE USUARIO

- MPEG-2 digital y completamente compatible con DVB-T
- Conversión automática PAL / NTSC
- 1000 canales de TV y Radio programables
- 8 grupos de favoritos diferentes de selección
- OSD multi-idioma
- EPG. Guía Electrónica de Programación los 7 días de la semana
- Soporta PIG, Imagen en gráficos.
- Menús en pantalla de 256 colores
- Búsqueda de canales automática y manual
- Edición de canales
- Función (favoritos, mover, bloquear, saltar, eliminar, renombrar, buscar, ordenar)
- Control Parental
- Plug & Play, con sencillos menús de instalación
- Actualización de software a través de puerto USB
- Establecimiento de horario de verano automático, GMT
- 5 temporizadores, apagado/ Una vez/ Diario/ Semanal/ Modo mensual
- Subtítulos soportados en DVB EN 300743 y EBU
- Teletexto DVB ETS300472 soportado por VBI y OSD
- Numeración lógica de canal (LCN)
- Control de alimentación de antena.

Para evitar riesgos de descargas eléctricas, no abra la unidad, consulte con el servicio técnico o personal cualificado

Mantenga el receptor lejos de floreros, bañeras, fregadero o cualquier recipiente que contenga agua, con el fin de evitar daños en el equipo o posibles descargas.

Mantenga la unidad lejos de fuentes de calor externas.

No bloquee los orificios de ventilación, de forma que pueda circular libremente, ya que podría causar sobrecalentamiento.

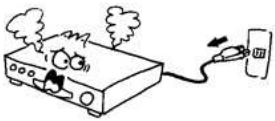

Si observa alguna anomalía en el aparato, desconéctelo inmediatamente de la corriente eléctrica

No toque el receptor durante una tormenta eléctrica ya que podría recibir una descarga eléctrica.

Desconecte la unidad de la corriente eléctrica si va a permanecer lejos durante un periodo largo de tiempo.

Asegúrese de desconectar completamente el dispositivo antes de limpiarlo. Utilice un paño ligeramente humedecido para limpiar y seque con otro completamente seco.

Teclas	Función
⏻	Tecla encendido/apagado
🔇	Tecla “Mute”. Desactiva el audio
PR+, PR-	Sube o baja un número de canal y navega por los menús (función arriba/abajo)
🔉 🔊	Aumenta/disminuye el volumen del audio Navega por los menús (función izquierda/derecha)
0~9	Botones numéricos de selección rápida de canales
TV/RADIO	Cambia entre Radio y TV
◄— PR	Vuelve al canal previo al visualizado
FAV	Muestra la lista de favoritos
TXT	Activa el Teletexto (solo si el canal ofrece este servicio)
Audio	Selecciona el modo de audio
INFO	Muestra información del programa actual
MENU	Pulse una vez para acceder al menú principal
▲ ▼	Mueve arriba/abajo una página en la lista de programas
OK, LIST	Ejecuta el elemento seleccionado en la pantalla de menú o entra en el valor deseado en cualquier modo de entrada
RECORD	Graba el programa
◄◄ ►►	Pulse para avance o retroceso rápido
EXIT	Vuelve al menú anterior o sale de la pantalla de menú
EPG	Activa la Guía electrónica de programación

	Selecciona los diferentes modos de audio
TV/AV	Cambia entre los modos TV y AV
	Activa los subtítulos
SHIFT	Tecla de función Timeshift
PAUSE	Pulse una vez para hacer una congelar la imagen. Pulse una vez más para volver al modo normal.
PAL/NTSC	Cambia entre los modos PA/NTSC. Nota: La operación puede cambiar la apariencia de la pantalla
	Entra en el modo de multi-pantalla, mostrando nueve imágenes simultaneas
▶ , ■	Reproduce, detiene la grabación
◀ ▶	En el modo de reproducción de archivos MP3, pulse esta tecla para avanzar una pista o retroceder.

INSTALACIÓN

Panel. Conexiones

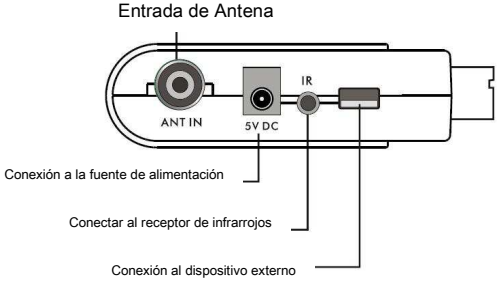

- **Esta imagen es sólo de referencia, por favor, compruebe que se corresponde con su dispositivo.**

INSTALACIÓN

Conexión al Televisor mediante conexión por Scart

Antena

Conectar al TV mediante un cable tipo SCART o directamente a la entrada de EUROCONECTOR del TV

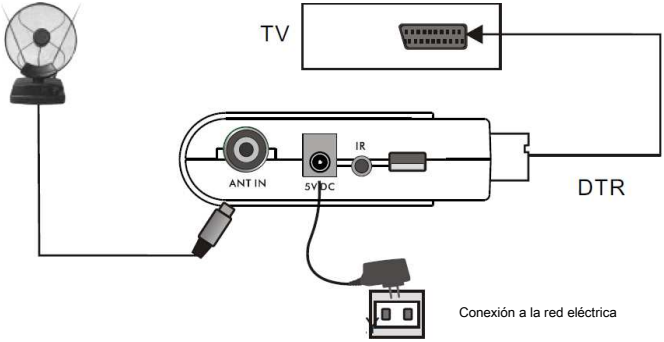

Conexión a un dispositivo extraible

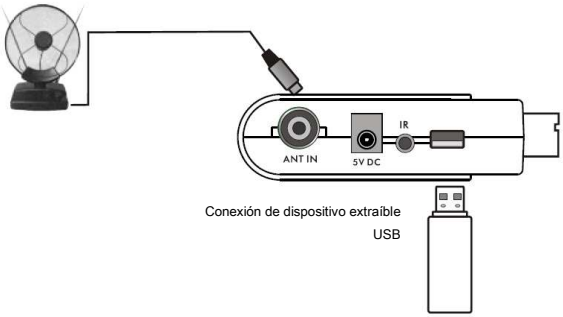

- **Recuerde que el dispositivo USB debe de estar formateado en FAT 32.**

Página de Bien venida

Cuando encienda por primera vez el dispositivo, se mostrará en pantalla la página de bienvenida

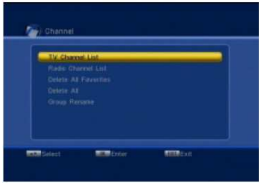

Pulse PR+, PR- para mover el cursor hasta “Región” y seleccionar el idioma del OSD

Pulse las teclas para mover el cursor y elegir la opción deseada.

Mueva el cursor a [BUSCAR], pulse la tecla OK para entrar en “Auto Scan” y realizar una búsqueda automática,

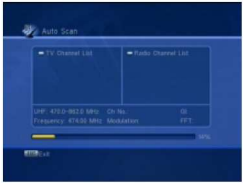

Pulse [EXIT] para salir del menú

Pulse la tecla [MENU] para acceder al menú principal.

Este menú consta de 5 sub-menús que se indican a continuación.

- Canal
- Instalación
- Configuración
- Herramientas
- Multimedia

1. Canal

Seleccione en el menú principal “Canal”. Se le abrirá el menú correspondiente. Consta de cinco sub-menús

- Lista de Canales de TV
- Lista canales radio
- Borrar todos los favoritos
- Borrar todos
- Renombrar grupo

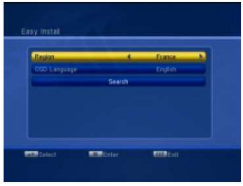

1.1. Lista de Canales de TV

Cuando entre en “Lista de Canales de TV” la pantalla se muestra como a continuación.

Puede mover el cursor [Arriba/Abajo] destacando el programa que deseé para previsualizar en la ventana de la derecha

Presione Acepta [OK] o [EXIT] para ver a pantalla completa.

Presione las teclas numéricas [1]~[4] para llevar a cabo las funciones correspondientes que se muestran en la parte inferior de la pantalla.

Pulse tecla [3] para ordenar los canales. Se desplegará una pantalla con las siguientes opciones: “defecto”, “Nombre (A-Z)”, “Nombre (Z-A)”, “FTA”, “Bloquear”.

Pulsando la tecla [4] elimina el canal seleccionado. Le pedirá confirmación, seleccione “SI” y pulse [OK] si está seguro de eliminar el canal.

Pulse la tecla [5] del mando a distancia para renombrar el canal seleccionado. Seleccione cada letra con las teclas . Pulse [OK] para confirmar cada letra. Seleccione “OK” una vez terminado de renombrar para confirmar.

1.1.2. Búsqueda

Pulse la tecla [2] del mando a distancia para desplegar la pantalla de búsqueda.
Pulse [arriba / abajo] o [izquierda / derecha] para seleccionar la inicial en la ventana derecha.
Mueva con el cursor y una vez seleccionada la inicial que deseamos pulsaremos [OK] a continuación nos aparecerá el canal quede comienza con la inicial seleccionada.

1.1.3. Ordenar

Pulse la tecla [3] del mando se le desplegara la lista. Se pueden ordenar de forma predeterminada, por orden alfabética [A-Z]
Por orden inverso [Z-A]
FTA: Realiza un orden automático.
LOCK: bloquea todos los programas de la lista.

1.1.4. Mover

Pulse la tecla [4] del mando para seleccionar el canal que deseamos mover. Le aparecerá a la derecha del canal una marca de movimiento.

A continuación puede cambiar de posición el canal seleccionado pulsando [arriba / abajo]

Pulse [OK] para confirmar el cambio

1.2 Lista de canales de radio

Básicamente, el funcionamiento de la lista de radio es la misma que la de la lista de TV.
Solo existe una diferencia. En la lista radio no existe información adicional de los programas.
Solo nos aparecerá en pantalla el logotipo del canal.

1.3 Borrar todos los favoritos

Cuando se mueve por el este menú y pulsa [OK] le aparecerá un mensaje:
¿Atención esta realmente seguro y desea borrar todos los canales favoritos?
Le da la opción [SI / NO]
Nota: Si selecciona la opción “SI” recuerde que se le borraran tanto los de TV como los de radio.

1.4 Borrar todo

Cuando se mueve por este menú y pulsa [OK]
Le aparecerá un mensaje “introduzca password”
No podrá acceder al menú si no introduce el código correcto.
Por defecto el código es “0000”
Una vez introducidos los dígitos esta operación tiene la misma función que el apartado 1.3
Borrara tanto los canales de TV como los de radio.

1.5 Renombrar

Cuando se mueve por este menu de renombrar le aparecera un apantalla como la que se le indica.
Pulse [arriba / abajo] del mando para mover el cursor por el menu.
Pulsando [ok] entraremos en la funcion de renombrar.Esta operación es igual a la indicada en el punto 1.1.2

2. Instalación

Cuando se mueve por este menú le aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación.

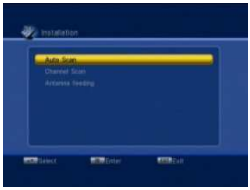

En este menú pulsando [arriba / abajo] seleccionaremos el sub.-menú que deseemos.

Pulsando [OK] entraremos en la función seleccionada

2.1 Auto busqueda

Cuando se mueve por este sub.-menú de Auto búsqueda le aparecerá una pantalla Como la que se muestra a continuación

En este sub.-menú pulsando [izq. /Dra.] Podemos seleccionar la opción de búsqueda de los canales (todos los canales o Canales determinados)

Cuando seleccione la opción deseada Presione [OK] para comenzar la búsqueda. Presione [EXIT] para salir de este menú.

2.2 Búsqueda manual

Cuando se mueve por este menú le aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación.

Se puede realizar la búsqueda de dos maneras diferentes. Por frecuencia o canal.

Cuando complete la configuración y pulse [OK] para comenzar la búsqueda.

Pulse [EXIT] para regresar al menú anterior.

2.2 Alimentación de antena

Cuando se mueve por este sub.-menú de Auto búsqueda le aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación

Pulse [izq. / drch] para seleccionar la opción

INSTALACIÓN

3. Configuracion

Cuando se mueve por este menú le aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación.
Nos encontraremos con 6 sub.-menús.

- -OSD LANGUAJE
- -TV SYSTEM
- -REGION AND TIME
- -TIMER SETTING
- -OSD SETINNG
- -PARENTAL LOCK

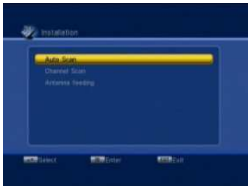

Pulse [arriba / abajo] del mando para mover el cursor por el menú.

Pulsando [OK] entraremos en la función seleccionada.

3.1 OSD Languaje

Cuando se mueve por este sub.-menú le aparecerá una pantalla como la que se muestra.

Pulse [izq / dra] del mando para seleccionar el lenguaje del OSD que deseamos.

3.2 Sistema de TV

Cuando se mueve por este sub.-menu le aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación.

1) La función de visualización se utiliza para mostrar la pantalla.
   Tiene tres tipos de visualizacion AUTO, PAL Y NTSC Pulsando [izq / dra] del mando para seleccionar el modo que desamos.

2) La función de aspecto se utiliza para la amplitud de la imagen en pantalla. Tiene tres tipos de aspecto 4:3LB, 4:3PS , 16:9. Pulse [izq / dra] del mando para seleccionar el modo que deseamos.

3) La función de salida de video se utiliza para conmutar el modo de la salida.
Tiene dos modos: CVBS, RGB. Pulse [izq / dra] del mando para seleccionar el modo que deseamos.

4) La función de LCN se utiliza para el control de los canales.
Tiene dos modos : encendido o apagado.
Pulse [izq / dra] del mando para seleccionar el modo que deseamos.

3.3 Region y Tiempo

Cuando se mueve por este sub.-menu le aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuacion.

1) Región: Pulse [izq /dra] del mando para seleccionar la region que desea.
2) GMT: La función es abrir el uso de la hora GMT.
   Pulse [izq / dra] del mando para seleccionar : “apagado” “por region” “manual”

3) GMT : Esta funcion se activa cuando en el apartado anterior selecionamos “manual”
   Pulse [izq / dra] del mando para seleccionar GMT entre los los rangos de -12:00 a +12:00
   Se aumenta progresivamente cada media hora.

4) Fecha: Esta función se activa cuando en el apartado GMT hemos selecionado la funcion
"apagado"
Pulse [ok] para comenzar la busqueda.
Ahora puede establecer la fecha deseada.

5) Tiempo: El funcionamiento de esta opcion es igual a la de la fecha.

6) Horario de verano:Esta funcion se activa cuando en el apartado GMT hemos seleccionado la función "por región"
Pulse [izq / dra] del mando para realizar el cambio.

7) Visualización de tiempo: Esta función sirve para controlar el tiempo de visualizacion en pantalla.

8) Exit: Pulse "exit" en el mando para vovlver al menu anterior.

3.4 Ajuste de tiempo

Cuando se mueva por este sub.-menu le aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuacion.

Pulse [arriba/abajo] del mando para seleccionar la opcion que deemos.

Pulse [OK] para entrar en la opcion seleccionada.

Programa de temporizador:Contiene el tiempo y modo.

Numero de temporizador: Pulse [izq / dra] en el mando y selecione entre los valores [1-8]
Modo temporizado: Pulse [izq / dra] en el mando y seleccione entre los valores [on / off]
Temporizador de apagado: se puede seleccionar el tiempo en el que el sistema entre en modo de stand by automáticamente.

Pulse [izq / dra] para seleccionar la opción deseada. A continuación, pulse [OK] para activar las opciones.

Una vez activado programaremos el tiempo restante.
Esta opcion solo puede ser usada para la pantalla y no puede ser modificada.
Pulse [EXIT] para regresar al menu anterior.

3.5 Ajuste del OSD

Cuando se mueva por este menu le aparecera una pantalla como la que se muestra a continuacion.

1) Visualizacion de subtítulos: Pulsando [izq / dra] selecionaremos las opciones entre apagado, estándar, teletexto.

2) Transparencia del OSD. Podemos seleccionar la transparencia pulsando [izq / dra] del mando.

3) Estilo del OSD:Se puede cambiar el estilo del OSD . Pulsando [izq / dra] en el mando podemos modificar los estilos. Estos estilos tienes dos tipos.(Estilo 1)(Estilo 2)

4) Configuración del OSD por defecto: Se pueden configurar los valores predeterminados Pulsando [OK].La transparencia del OSD volvera al 10%.

5) Pulse [EXIT] para regresar al menu anterior.

3.5 Bloqueo

Cuando selecciones este menú de bloqueo pulsamos [OK] en el mando.Le aparecerá una pantalla en la que debera introducir un código. Este código por defecto es 0000. Si introducimos el codigo correcto nos aparecerá una pantalla como la siguiente.

1) Menú de bloqueo: podemos seleccionar “encendido” o “apagado”
Encendido: Cada vez que accedamos a un menu que implique cambio de una configuracion del receptor nos solicitara la contraseña predefinida.
Apagado: No se solicitara en ningun caso contraseña.
2) Bloqueo de canales: Se puede configurar el canal que el usuario desea bloquear.
Se pueden bloquear de tres modos: ”manualmente” “por edad” o “apagado”
3) Nueva contraseña: podremos introducir una nueva contraseña.
Introduciremos el código nuevo con cuatro digitos.Seguidamente nos pedira repetir el código nuevo introducido, confirmaremos el cambio realizado.

4. Herramientas

Cuando pulsemos la tecla “MENU” nos aparecerá una pantalla similar a la de abajo. En esta pantalla se muestran cuatro submenús que son: “Información del receptor”, “Juegos”, “Valores Defecto”, “Carga software”.

Presionando las teclas “Arriba/Abajo” moveremos el cursor por estas opciones y para seleccionar una de ellas con el cursor iluminado en amarrillo presionamos la tecla “OK”.

4.1. Información del receptor

Cuando accedemos al menú “Información del receptor” se nos muestra una pantalla similar a esta. Esta pantalla muestra toda la información de nuestro receptor. Para salir de este menú únicamente presione la tecla “EXIT”.

4.2. Juego

Cuando accedemos al menú “Juego” se nos muestra una pantalla similar a esta. Aquí tenemos los juegos disponibles, presione la tecla “OK” para seleccionar cada uno de ellos. Una vez elegido, se indican en la pantalla las instrucciones para su funcionamiento.

4.3. Valores por defecto

Si seleccionamos esta opción, el receptor retomara los valores por defecto, es decir, cargara la configuración de fábrica. Para ello pulsaremos la tecla “OK” y nos aparecerá una pantalla donde se solicita la contraseña para realizar la operación, dicha contraseña es “0000” una vez introducía la contraseña aparecerá una pantalla similar a esta en donde se nos muestra un dialogo que nos pide la confirmación para retomar a configuración de fabrica.

IMPORTANTE: Esta opción borrará toda la configuración hecha anteriormente. Úsela solo en caso necesario.

4.4. Carga software

En esta opción podremos realizar una actualización de software del nuestro receptor. Para ello mueva el cursor con las teclas “Arriba/Abajo” para seleccionar el tipo de actualización que vamos a usar y a continuación la tecla “OK” para confirmar la opción. Para acceder a cualquiera de los menús es necesario introducir la calve de acceso, que es “0000”.

Las opciones disponibles son:

- Carga a través de RS-232: Carga realizada a través de PC y cable de enlace (No suministrado).
- Carga por Vía aérea: Se recibe la actualización a través de la señal TDT (No disponible).
- Update by Storage : A través de dispositivo USB.

4.4.1. Carga a través de RS-232

Modo de transferencia: Si presionamos las telas “Derecha/Izquierda” podremos seleccionar entre transferencia P2P o P2M.

Si usamos la transferencia P2P necesitamos conocer los siguientes datos de nuestro proveedor como son, CODE, ALL, COUNTRYBAN, DATABASE.
Moveremos el cursor a comienzo y presionamos la tecla “OK” para comenzar la actualización.

4.4.2. Carga por Vía aérea

Movamos el cursor hasta situarlo en esta opción y pulsemos la tecla “OK” para acceder. Nos aparecerá una pantalla como esta. Sitúese en la opción comienzo y pulse la tecla “OK” para comenzar la actualización. Una vez este completa la barra de proceso, la actualización habrá finalizado.

NOTA: Este servicio no está disponible.

4.4.3. Upgrade by Storage

Elegida esta opción nos aparecerá una pantalla similar a esta, en donde seleccionaremos el archivo de actualización previamente copiado en el dispositivo USB. Pulsamos la tecla “OK” y comenzara la actualización del receptor, una vez completada la barra de proceso la actualización habrá finalizado.

5. Media

Cuando accede al menú de “Media” le aparecerá una pantalla similar a esta que se indica. Existen seis submenús: Media Player, Gestión de Registros, Información disco extraíble, Configuración PVR, Borrar dispositivo almacenamiento, Disk Format. Para acceder a cada uno de los submenús mueva el cursor con la tecla “Arriba/Abajo” y seleccione con la tecla “OK”.

5.1. Media Player

Se mostrara una pantalla similar a la siguiente. Se nos muestra el contenido de nuestro dispositivo de almacenamiento (USB), es decir, carpetas, archivos multimedia. Para navegar por el contenido del dispositivo de almacenamiento (USB) usaremos las teclas “Arriba/Abajo” del mando y pulsaremos la tecla “OK” para confirmar la reproducción del archivo multimedia.

Para acceder a las opciones “Ayuda”, “Lista música”, “Lista imagen”, “Config.”, “Ordenar” pulse las teclas “Vol+/Vol-“ del mando y pulsando la tecla “OK” accedemos a la opción indicada.

5.1.1 Ayuda

Pulsamos la tecla “OK” marcando el cursor la opción y nos aparecerá una pantalla similar a la que se muestra. Se nos muestra la tecla y la función que va a desempeñar dicha tecla.

5.1.2. Lista Música

Usa las tecla “Arriba/Abajo” para seleccionar la música que se desee y a continuación la tecla”2” y aparecerá el símbolo “ ✓ ”, esto indica que se ha añadido a su lista de música. Presiona la tecla “OK” en la opción “Lista de música” y veremos la lista de toda la música elegida y reproducirla o borrarla pulsado el botón del color que se indica para cada opción. Pulse las teclas “ ◀ / ▶ ” para avanzar o retroceder cada una de las canciones seleccionadas, y las teclas “ ■ ▶ ” para parar y volver a reproducir la canción actual. Pulsando la tecla azul se hará una reproducción aleatoria.

5.1.3. Lista Imagen

Usa las tecla “Arriba/Abajo” para seleccionar las fotos que se desee y a continuación la tecla”2” y aparecerá el símbolo “ ✓ ”, esto indica que se ha añadido a su lista de imágenes. Presiona la tecla “OK” en la opción “Lista Imagen” y veremos la lista de todas las fotos elegidas y mostrarlas o borrarla pulsado el botón del color que se indica para cada opción.

5.1.4. Configuración

Pulse la tecla “OK” sobre la opción “Config” y nos aparecerá una pantalla similar a esta. Se nos mostraran las siguientes opciones:

-Slide Interval : indica el tiempo que se mostrara la foto antes de cambiar a otra.
- Slide Repeat : Apagado, no repite de nuevo el álbum de fotos. Encendido, repite de nuevo el álbum de fotos.
-Slide Effect : Se muestra el tipo de efecto que se hará al reproducir su álbum de fotos en cada cambio de foto a foto

5.1.5. Ordenar

Pulse la tecla “OK” sobre la opción “Ordenar” y nos aparecerá una pantalla similar a esta. Nos aparece un menú con las siguientes opciones:

-Name (A-Z): el receptor hará una ordenación alfabética tomando como inicio los archivos cuyo nombre empiece por “A” y como final los que empiecen por “Z”.

-Name (Z-A): el receptor hará una ordenación alfabética tomando como inicio los archivos cuyo nombre empiece por “Z” y como final los que empiecen por “A”.

-Image 1st: Coloca primero los archivos de foto.

-Music 1st: Coloca primero los archivos de música.

5.2. Como Grabar

En modo normal, mientras visualizamos un canal, si presionamos la tecla “RECORD” del mando aparecerá el símbolo “ REC ” esto nos indica que se esta haciendo una grabación en este momento. Para detener la grabación pulsamos la tecla “ ■ ”, entonces nos aparecerá un menú similar al que se muestra, en donde nos aparece un cuadro de dialogo en donde nos pregunta si queremos detener la grabación o continuar grabando. Si queremos finalizar la grabación pulsar la opción “Stop recording”.

5.2.1. Realizar una grabación temporizada

Acceda al menú pulse tecla “OK”, config. pulse tecla “OK”, Ajuste de temporizador pulse la tecla “OK”, Temporizador de programa pulse la tecla “OK”. Nos aparecerá un menú en donde se no muestra todas las opciones necesarias para realizar una grabación temporizada. Las opciones son:

-Nº Temporizador: indica el numero de programación que se esta realizando en ese momento. Para realizar una programación es necesario coger un registro nuevo o si por el contrario estuvieran todos los registros ocupados seria necesario borrar uno existente. Se puede realizar un máximo de 8 programaciones o registros.
-Modo temporizador: Apagado: programador desactivado. Una vez: esta programación solo se realizara una vez. Cada día: se realiza una vez al día a la hora indicada. Cada semana: se realiza una vez al mes a la hora y día indicados. Cada mes: se realiza una vez al mes a la hora y día indicados.
-Servicio temporizador: Servicio TV: grabar canal TV. Servicio Radio: grabar canal Radio.
-Canal Despertador: Elegir el canal a grabar.
-Mes, Fecha, Día, Tiempo (Hora): Datos necesarios para realizar la programación. Dependiendo del modo del temporizador podrá rellenar todas o algunas de estas opciones.
-AutoRecord: Apagado: el receptor grabara hasta quedarse sin espacio. Encendido: será necesario poner "Record Duration" el tiempo que queremos que este grabando una vez comience la grabación. Para cambiar el tiempo es necesario pulsar la tecla "OK" y a continuación el tiempo que deseemos y a continuación de nuevo pulsar la tecla "OK".

5.2.2. Gestor de registro

Una vez acceda a este menú nos aparecerá una pantalla similar a esta. Se nos muestra cada una de las grabaciones que hemos hecho. Abajo se indican cada una de las opciones posibles de realizar a nuestras grabaciones. Las opciones:

1.-Bloquear: Nos pedirá la contraseña preestablecida para poder visualizarlo. Para activarlos sitúe el cursor amarillo sobre la grabación y pulse la tecla "1" aparecerá un símbolo con forma de candado indicando que ya esta activado.
2.-Borrar: Borra la grabación seleccionada. Para activarlos sitúe el cursor amarillo sobre la grabación y pulse la tecla "2".
3.-Renombrar: Permite cambiar el nombre a la grabación realizada. Para activarlos sitúe el cursor amarillo sobre la grabación y pulse la tecla "3", se le mostrara un teclado completo en donde podrá borrar el nombre por defecto y escribir el titulo a su gusto.
4.-Información: Muestra un información básica del programa grabado. Para activarlos sitúe el cursor amarillo sobre la grabación y pulse la tecla "4".

Para reproducir una grabación hecha simplemente sitúe el cursos amarillo sobre la grabación deseada y pulse la tecla "OK" para comenzar a visualizarla en `pantalla completa. Pulse la

tecla” ■ ” para detener la reproducción, las teclas “ ◀◀ ▶▶ , ◁ ▷ ” para retroceder o avanzar la reproducción respectivamente.

5.3. Información de disco extraíble

Se muestra una pantalla similar a esta en donde se indica toda la información referente al dispositivo de almacenamiento (USB)

5.4. Configuración DVR

Una vez acceda a este menú nos aparecerá una pantalla similar a esta. Use las tecla “Arriba/Abajo” “Derecha/Izquierda” para moverse por las distintas opciones de este menú. Las opciones son:

-Preferred Storage: para elegir el dispositivo de grabación(USB\Partition1 por defecto,no cambiar)
-TimeShitf: Función que permite visualizar un canal con la opción de poder retroceder la imagen hasta llegar al punto que queremos volver a ver. Tenemos un tiempo de 10 hasta 60 minutos de retraso para el rebobinado.
NOTA: Esto implica ocupar espacio y rendimiento a la hora de realizar una grabación en el dispositivo de almacenamiento (USB).
-Record Type: TS: Graba en formato TS (Graba subtítulos). PS: Graba en formato PS.
-Standby Mode: Encendido. Apagado.

Pulse la tecla “EXIT” para salir de esta pantalla.

5.5. Borrar dispositivo de almacenamiento

Una vez acceda a este menú nos aparecerá una pantalla similar a esta. Una vez pulsamos la tecla “OK” nos aparece dos opciones si aceptamos borrar dispositivo eliminaremos nuestro dispositivo USB. NOTA: Se recomienda no borrar el dispositivo de almacenamiento ya que es necesario un reseteo para su nueva configuración.

Pulse la tecla “EXIT” para salir de esta pantalla.

5.6. Disk Format:

Una vez acceda a este menú nos aparecerá una pantalla similar a esta. Use las tecla “Arriba/Abajo” “Derecha/Izquierda” para moverse por las distintas opciones de este menú. Las opciones son:

-Dispositivo: Muestra el dispositivo conectado.
-Capability: Indica la capacidad máxima del dispositivo de almacenamiento (USB).
-Sistema de archivo: Sistema en el que se creara la partición del disco. FAT: Necesaria para realizar una grabación optima (RECOMENDADO). NTSC: Otro formato típico de Windows.
-Comienzo: Situado el cursor amarillo encima, pulsamos la tecla “OK” y comenzara el formateo.

NOTA: Este proceso borrara por completo todos los datos de su dispositivo de almacenamiento (USB).

6. Teclas de acceso directo:

6.1. Números

Use las teclas del mando “0-9” para acceder directamente al canal deseado, en caso de no tener memorizado un canal en ese numero aparecerá un mensaje como este “NO HAY CANAL”, pulse la tecla “OK” para cerrar ese dialogo.

6.2. TV/RADIO

Mientras visualizamos un canal, si presionamos la tecla “TV/RADIO” cambiaremos a la modalidad canales de TV o canales de radio.

6.3. PR+/PR- (Arriba/Abajo)

Permite cambiar de canal siguiente o anterior al que se esta visualizando.

6.4. VOL+/VOL- (Derecha/Izquierda)

Presione las teclas” ” para subir o bajar el volumen mientras se visualizando un canal.

6.5.- Mute:

Presione la tecla “ ” para desconectar el sonido por completo. Para recuperar de nuevo el sonido pulse de nuevo esta tecla o suba el volumen con las teclas indicadas en el apartado anterior.

6.6.- Pause:

Durante la visualización de un canal si pulsamos la tecla “PAUSE” la imagen se congelara mientras el sonido continua. Para poder visualizar de nuevo la imagen normal basta con pulsa de nuevo esta tecla.

6.7. Tecla “OK”

Si pulsa la tecla “OK” mientras visualiza un canal se nos mostrara una pantalla similar a esta. En donde se nos muestra una lista de los canales que ha recepcionado nuestro aparato. Aquí podemos usar las tecla “Arriba/Abajo” “Derecha/Izquierda” para moverse por las distintas opciones de este menú. Tiene varias opciones que le permite hacer:

1.- Editar:

Permite la edición de los canales. Si pulsamos esta opción nos sale un nuevo menú en la parte inferior con una nueva serie de opciones:

1.1.- OK: Selección: selecciona el canal.

1.2.- “0”: Todo: selecciona todos los canales.

1.3.- “1”: Favor: selecciona el canal para incluirlo en un grupo de favoritos.

1.4.- “2”: Bloquear: Bloquea el canal, es necesario introducir el código predefinido para visualizar el canal.

1.5.- “3”: Omitir: Si se selecciona nos salta este canal en la lista global de canales.

1.6.- “4”: Borrar: Borra el canal deseado.

1.7.- “5”: Renombrar: Permite cambiar el nombre del canal.

1.8.- “ ◀ / ▶ ”: Grupo: Permite cambiar el grupo de canales.

1.9.- “ ◀◀ ▶▶ ”: Pagina: Avanza de pagina en pagina la lista de canales.

1.10.- “EXIT”: Salir: Salir de este menú.

2. Encontrar:

Busca un canal deseado.

3.- Ordenar: Permite ordenar los canales de una lista.

4.- Mover: Permite mover el orden de los canales según su gusto.

5.-“ ◀ / ▶ ”: Grupo: Permite cambiar el grupo de canales.

6.-“ ◀◀ ▶▶ ”: Pagina: Avanza de pagina en pagina la lista de canales.

7.- “EXIT”: Salir: Salir de este menú.

6.8. Teletexto

Para visualizar el Teletexto pulse la tecla “TXT”, si el canal no suministrara este servicio aparecerá un mensaje como el siguiente “NO HAY TELETEXTO”. Para salir de la modalidad teletexto basta con pulsar la tecla “EXIT”.

6.9. Audio

Mientras se visualiza un canal pulsa la tecla “ ” le aparecerá una pantalla como la que se indica con su correspondiente menú. Aquí podemos usar las tecla “Arriba/Abajo” “Derecha/Izquierda” para moverse por las distintas opciones de este menú. Las opciones que se nos muestran son:

-Audio Modo: Estereo: se dará salida de audio por dos canales (Izquierdo / Derecho). Izquierda: Solo se escucha el canal Izquierdo. Derecha: Solo se escucha por el canal Derecho.
-Pista de audio: Nos da la opción de elegir los distinto idiomas que en los que se emite el canal. (Depende de cada proveedor de servicios).
Para salir de la modalidad audio basta con pulsar la tecla “EXIT”.

6.10. Atrás / Retroceso

Si presiona la tecla “ PR ”, volverá al canal anteriormente visualizado.

6.11. Info

Si presionamos la tecla “INFO” nos aparece la información del canal, si presionamos de nuevo la misma tecla se nos muestra la información como se indica en la foto siguiente. Aquí podemos ver la intensidad de señal y la calidad que tenemos en el canal que se esta visualizando.

6.12. FAV

Presione la tecla “FAV” para visualizar el grupo de canales favoritos que ha hecho. Se mostrara una pantalla similar a esta. Para que se muestre esta pantalla es necesario haber creado anteriormente un grupo de favoritos.
Para cambiar de grupo de favoritos pulse las teclas “ ” y para elegir el canal use las teclas “PR+/PR-“ y luego la tecla “OK” para visualizar el canal a pantalla completa.

En el caso de no tener ningún canal en un grupo de favoritos aparecerá un mensaje como este “NO HAY CANAL EN FAV”

Para salir de la modalidad favoritos basta con pulsar la tecla “EXIT”.

6.13.- Mosaico (Función Multipantalla)

Presione la tecla “ ” para activar el modo mosaico. Se nos mostrara una captura de cada canal en un mosaico mostrando hasta 9 canales. Aquí podemos usar las tecla “Arriba/Abajo” “Derecha/Izquierda” para moverse por las distintas capturas y elegir el canal que queremos visualizar pulsando la tecla “MENU”.

6.14. EPG (Guía Electrónica de Programas)

Mientras visualiza un canal que disponga de este servicio (si lo suministra el proveedor del canal) pulsamos la tecla “EPG” se nos mostrara una pantalla similar a la siguiente. En esta se muestra la guía de programación de dicho canal. Aquí podemos usar las tecla “Arriba/Abajo” “Derecha/Izquierda” para moverse por las distintas opciones de este menú. Situando el cursor amarillo encima del canal y pulsando la tecla “2” cambiamos el cursor a la parte donde se muestra la programación y podemos navegar por él viendo la descripción detallada de cada programa. Tenemos varias opciones:

1.- Lista de almacenamiento: Muestra todos los programas que tenemos programados para su grabación.
2.- Cambiar: Permite el cambio del cursor de canal a la guía de programación.
3.- Detalle: Muestra los detalles de cada programa.
4.- Pagina: Pasa de página a página la lista de canales.
5.- Almacenamiento: Se agrega para mostrarlo cuando llegue a su hora en su día.
6.- Record Booking: Permite programar de forma directa un programa sin necesidad de tener que programarlo manualmente. Se mostrara con un circulo rojo al lado del programa, esto significa que esta programado.

Para salir de la modalidad EPG basta con pulsar la tecla “EXIT”.